



アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナを お確かめください。

◎ UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ) の設置が必要になる場合があります。





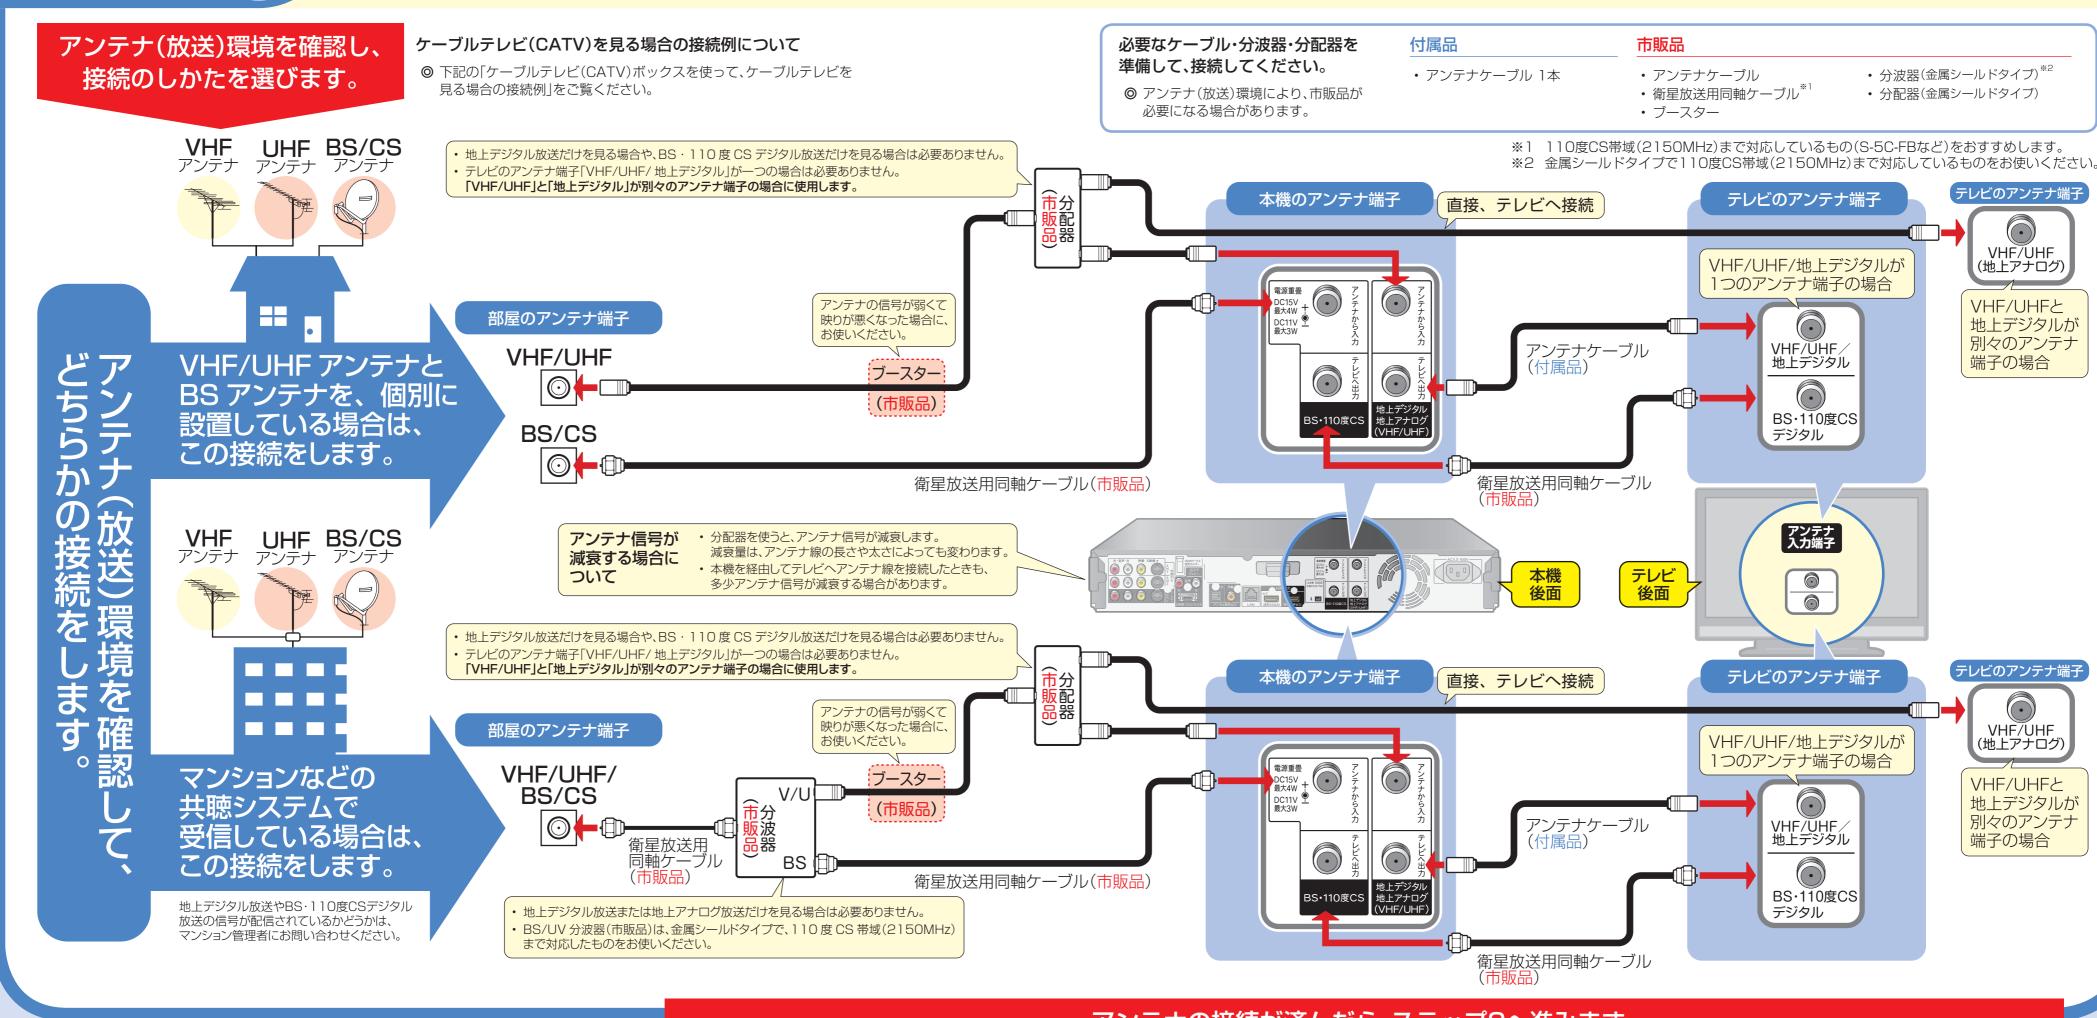

アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。




● CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 ● 地上デジタル放送をパススルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上

デジタル放送が楽しめます。 ● アンテナ (放送) 環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。

ヒント

ケーブルテレビ(CATV)ボックスが「J:COM」(株)ジュピターテレコム社取り扱い の i.LINK 端子搭載のデジタルセットトップボックスの場合は、i.LINK ケーブル(4 ピン / 市販品)で接続することをおすすめします。デジタル放送をハイビジョン画質で録 画できます。接続は別冊の取扱説明書 1.接続·準備編の 22、24 ページをご覧ください。

ケーブルテレビ(CATV)の方式が 「パススルー方式」の場合の接続例

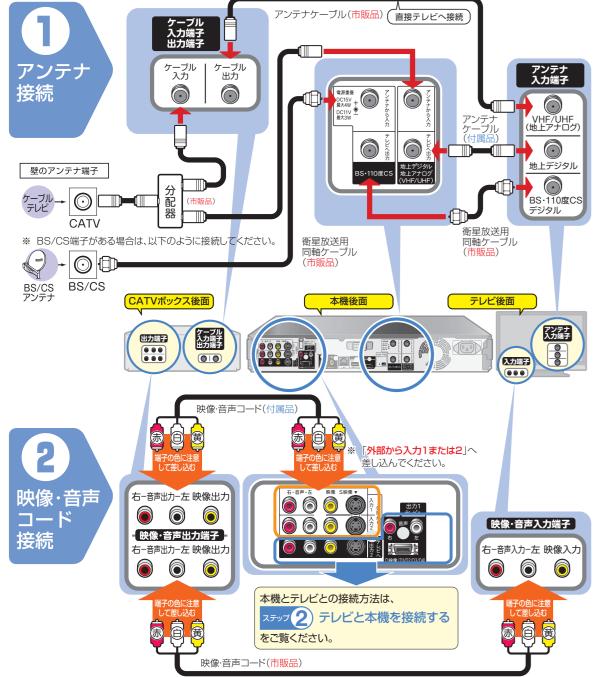

ケーブルテレビ(CATV)ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの取扱説明書をご覧ください。

ケーブルテレビ(CATV)の方式が 「トランスモジュレーション方式」の場合の接続例

・本機は、「トランスモジュレーション方式」には対応しておりません。

①のアンテナ接続をした後に、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの映像・音声出力端子と、本機 - やテレビの映像・音声入力端子を接続することで、ケーブルテレビ(CATV)ボックスで選んだチャ

ンネルの番組が楽しめます。 「DR / 2 倍 / 3 倍 / 5 倍 / 7 倍 / 8.5 倍 / 10 倍 / HD ○○」以外の録画画質で HDD(ハードディ

ステップ 2)テレビと本機を接続する

テレビの映像・音声端子を確認し、 接続する端子を決めます。

つなぐ端子と画質について

◎ テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質 でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。

よりきれいな映像を楽しむために

◎ テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は


◎ 本機とHDMIケーブル(付属品)でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。 ◎ ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

必要なケーブルを準備して、 接続してください。


◎ テレビ側の端子の種類により、市販品が必要に なる場合があります。

付属品 市販品


・HDMIケーブル 1本 ・D映像ケーブル ・映像・音声コード 1本・S映像コード

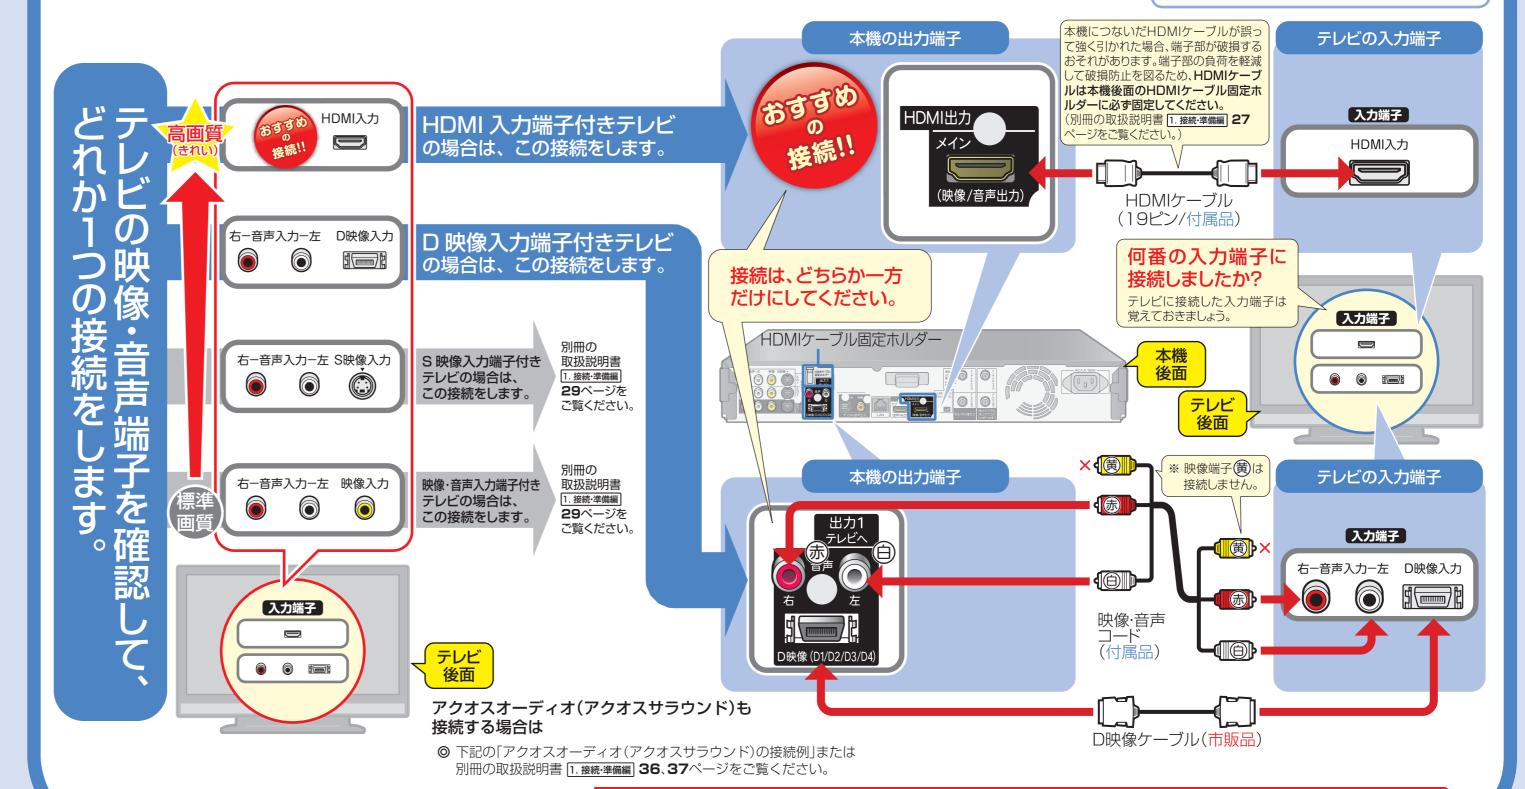

接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。

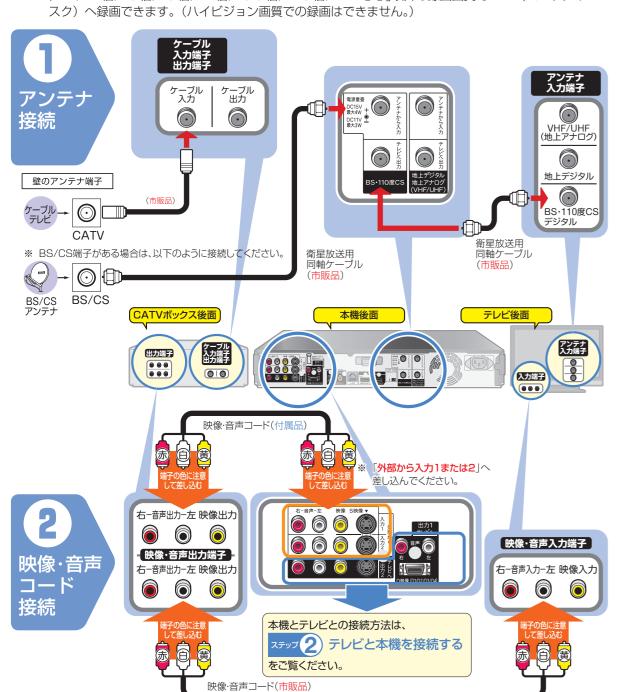

双方向通信やホームネットワークの接続(LAN接続)

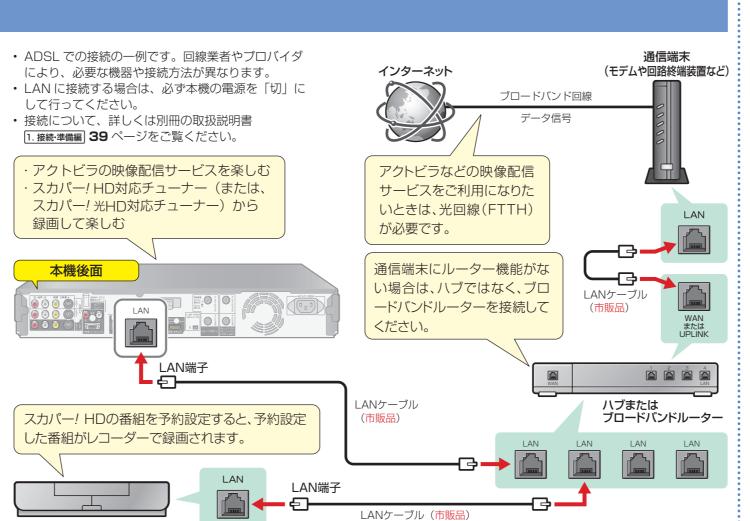

スカパー! HD対応チューナー


(またはスカパー! 光HD対応チューナー)

アクオスオーディオの接続例

シャープ製ファミリンク対応の**アクオス**と**ハイビジョンレコーダー (BD レコーダー)** などと**アクオスオーディオ**をお持ち のお客様へ。接続について詳しくはアクオスオーディオの取扱説明書をご覧ください。

アクオスオーディオ AN-AR430/AN-AR530/AN-AR630 のいずれかをお持ちの場合

• ハイビジョンレコーダー (BD レコーダー) などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、

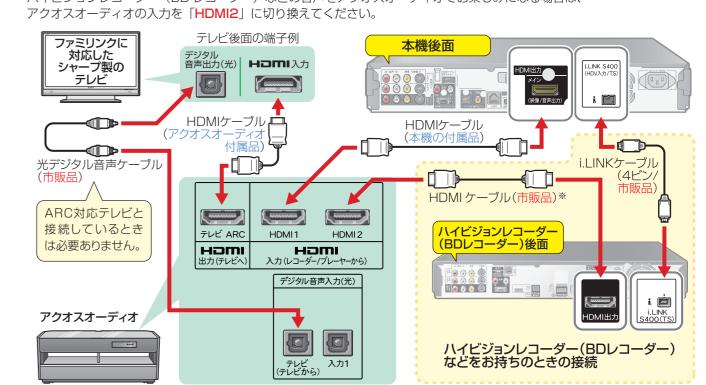

※ 1080pに対応したアクオスオーディオや3D対応のテレビと接続するときは、HIGH SPEEDに対応したHDMIケーブルをお使いください。 上記の接続例は基本的な接続例です。お持ちの機器により接続が変わりますので、詳しくは別冊の取扱説明書 [1. 接続・準備編] をご覧ください。